




製品/サービス 情報

ケンミックスホイッパー線交換マニュアル 1

ケンミックスのホイッパーは以下の No.1 ~ No.4 の 4 種類のホイッパー線 (各 3 本ずつ計 12 本) で組まれています。

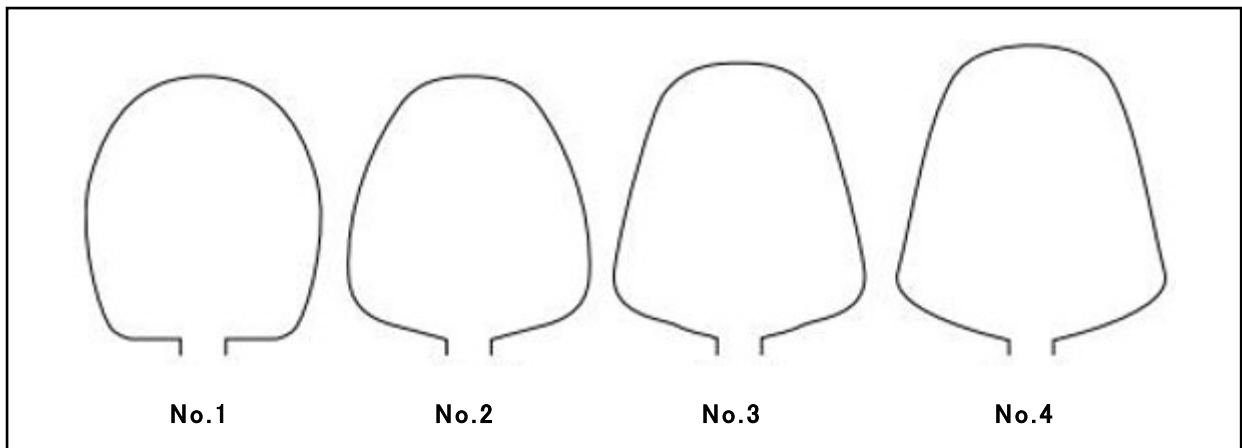


ホイッパー線は **図 1** の **b** 架台に、**図 2** の表の順番で内側から組まれています。

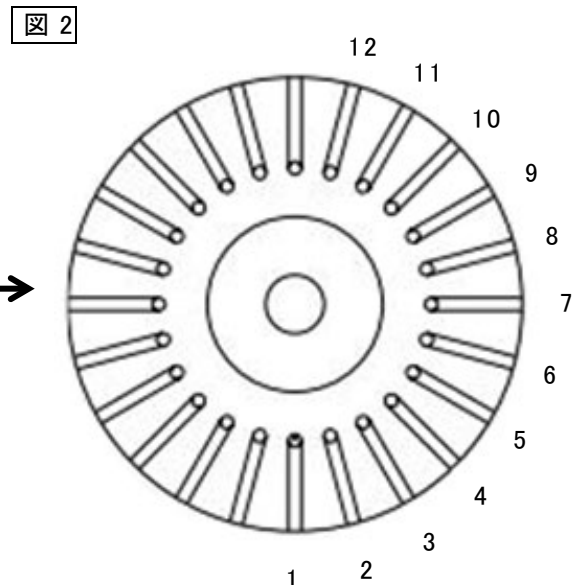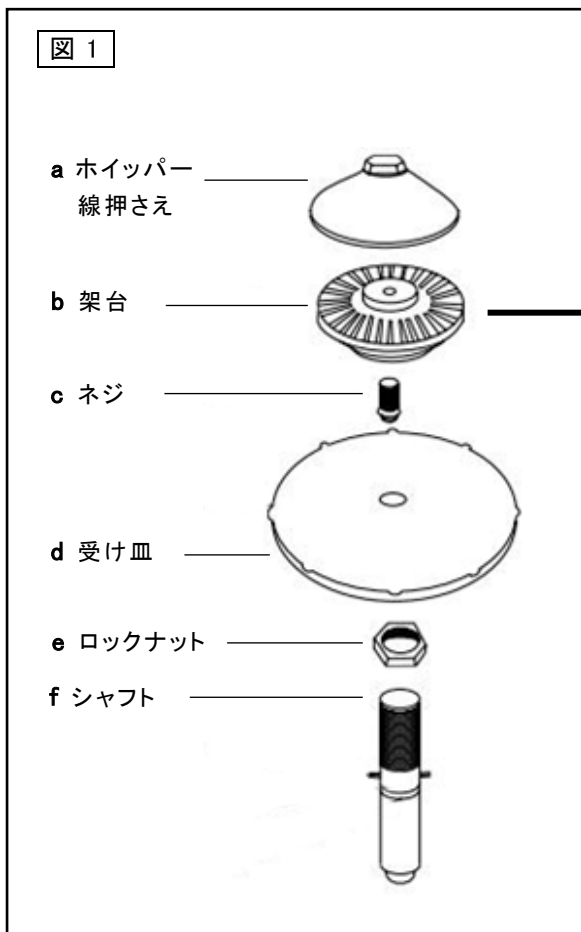

ホイッパー線種類	図 2 番号	
No.1	内側 ↑ ↓ 外側	1・5・9
No.2		2・6・10
No.3		3・7・11
No.4		4・8・12

ケンミックスホイッパー線交換マニュアル 2

e ロックナットをスパナやモンキーでゆるめると以下のように分解されます。

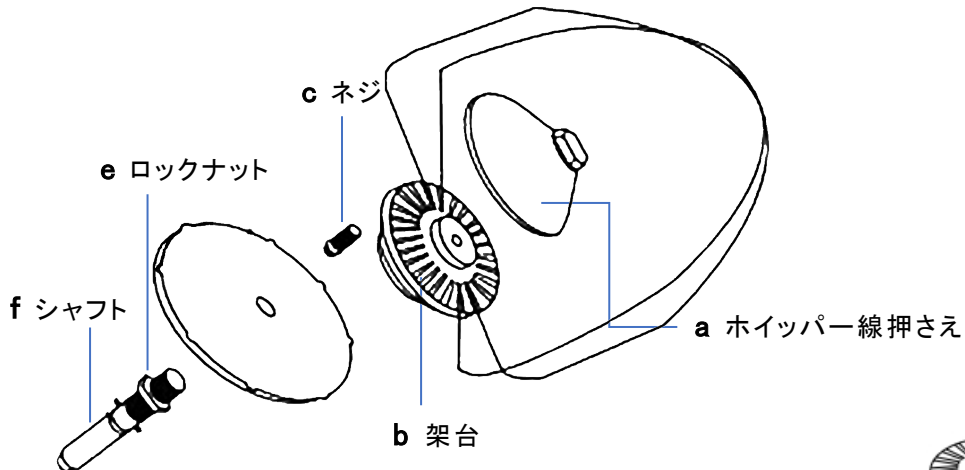



a ホイッパー線押さえの上部をスパナで押さえて固定しながら、c ネジをプラスドライバーでゆるめると、a ホイッパー線押さえが外れます。

交換したいホイッパー線を b 架台の穴から 1 本ずつ抜き取り、同じように新しいホイッパー線を b 架台の穴に差し込みます。

その際、空き瓶等の上に b 架台を乗せると、固定ができて組みやすくなります。



外側の 3 本 (No.4 : 4・8・12) を交換する際は、ホイッパーを真下から見たとき、それぞれの線が右図のように互い違いになるように組んでください。3 本とも片方だけを b 架台の穴に入れて、右図のようにクロスしてからもう片方を穴に差し込むと簡単に組むことができます。

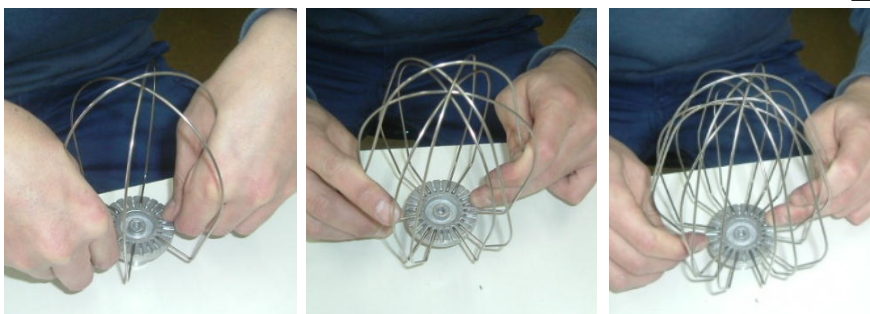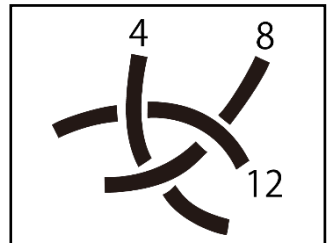

線の交換が終わったら、分解した逆の順番で、ホイッパーを組み立ててください。

e ロックナットの締め具合により f シャフトのねじ込み加減が変わり、ホイッパーの全長が変わります。ご使用前に必ずホイッパーの長さがボールとあっているか確認してください。

ホイッパーがボールに当たる、ホイッパーとボール底が空きすぎているなどの場合には e ロックナットを調節してください。